

Tartalom

Áttekintés	2	Hiba kijelző	23
Bevezetés	3	Szervíz hívás	24
Alap műveletek	6	Demo mód	24
Élesítés / Hatástalanítás.....	9	X10 Automatizáció.....	24
Élesítés	9	Telefonon vezérelhető rendszer	25
Hatástalanítás	12	Telefonon keresztül vezérelhető rendszer.....	25
Tűz riasztások.....	13	Egyéb szolgáltatások.....	27
Pánik riasztások.....	16	Felhasználókódok programozása.....	27
Kényelmi szolgáltatások.....	18	Távirányító hozzáadása felhasználóhoz	28
Üzenő központ	18	Nyelv beállítása	29
FM rádió	19	Hang jelentés.....	29
Ébresztőóra.....	20	Speciális jelentés.....	30
Kihangosított telefon	21	Pager jelentés.....	31
Csipogó zónák	22	Sziréna leválás időzítő.....	32
Kezelő beállítások.....	22	Rendszer teszt.....	32
Idő és dátum	23	Zónacímkek	32
Programozható kimenetek (PGM)	23		



1. fejezet: Áttekintés

A fejezet tartalma:

- Bevezetés
- Alap műveletek

Ebben a fejezetben a Magellan rendszerről adunk áttekintést. Bemutatjuk a Magellan ledjeit, a billentyűzetet és a távirányítókat. Szintén ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan használható az útmutató, továbbá a kézikönyvben használt kifejezések listáját is megtalálja.

Bevezetés

A Magellan ez első olyan vagyonvédelmi rendszer, mely stílusos kivitelben nyújt népszerű kényelmi szolgáltatásokat. A Magellan teljesen új arculatot hoz a vagyonvédelembe. Akár lakásban, akár irodában helyezi el—a Magellan a helység díszé lesz. Felügyeleti eszköz, ébresztőóra, telefon, üzenő központ és rádió egyben.

A Magellan a nyílászárókat és egyéb kritikus pontokat felügyelő rádiós érzékelők rendszere. Az eszközök védik a területeket és kommunikálnak a Magellan konzollal. Ha az élesített rendszer egyik érzékelője betörést érzékel, a sziréna bekapcsol és a konzol azonnal hívja a távfelügyeletet telefonon. A Magellan rendszerhez választható rádiós eszközök között szerepelnek a kisállat-tűrő mozgásérzékelők, nyitásérzékelők és a gyakran használt funkciókra programozható távirányítók.

A Magellan rendszer több mint vagyonvédelem:


- Beépített FM rádió (19. oldal)
- Kihangosított telefon (21. oldal)
- Családi üzenő központ (18. oldal)
- Telefonon keresztül vezérelhető rendszer (25. oldal)
- Ébresztőóra (20. oldal)
- Csipogó zónák (22. oldal)
- Hang, Speciális és Pager jelentés (29. oldal - 31. oldal)
- Egygombos élesítés (11. oldal) és pánik gombok (16. oldal)
- Teljes, Kényszer, Stay, Azonnali és Automatikus élesítés módok (9. oldal)
- X10 lakásautomatizálás (24. oldal)
- 16 rádiós zóna, 16 távirányító és 16 felhasználó

Az útmutató használata

Az útmutató ikonok segítségével vezet be a Magellan rendszer használatába. Az útmutató ikonjaihoz kapcsolódnak a Magellan képernyőn megjelenő utasításai. Más szóval, az útmutató utasításait követve, az LCD képernyőn megjelenő utasításokat is figyelembe kell vennie. Az útmutatóban használt ikonokat a *Jelölések* fejezet a 5. oldalon mutatja be.

Példa

A Magellan konzol idő és dátum beállításaihoz (23. oldal), a következők jelennek meg a képernyőn:

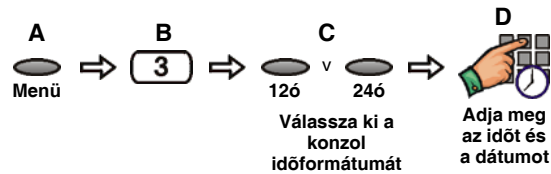









A- Nyomja meg a **[MENU]** műveletgombot (jobb oldali műveletgomb az LCD jobb oldala alatt).









B- Nyomja meg a **[3]** gombot a főbillentyűzeten.

C- Válassza ki az időformátumot; amit a Magellan használni fog, a **[12HRS]** gombot nyomja meg (a bal oldali gomb az LCD képernyő alatt), ha 12-órás beosztást kíván használni, vagy a **[24HRS]** gombot (középső gomb az LCD képernyő alatt) a 24-órás beosztáshoz.

D- Adja meg az időt (a választott formátum alapján), majd a dátumot.

Jelölések


Ikon	Leírás
	Hivatkozás más kézikönyvre vagy útmutatóra.
	Figyelmeztetés vagy fontos információ.
	Emlékeztető vagy javaslat.
[ADAT] vagy [GOMB]	Adja meg a szükséges adatokat vagy nyomja meg a jelzett gombot a fő- vagy a középső billentyűzeten.
	Rögzíthet hangüzenetet vagy beszélhet a Magellan kihangosított telefonjába (21. oldal).
	Nyomja meg a jelzett műveletgombot. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.
	Nyomja meg a főbillentyűzet jelzett gombját. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.
FM  	Nyomja meg a jelzett funkció gombot. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.


Ikon	Leírás
	Adja meg a Rendszer mester kódot a főbillentyűzeten.
	Adja meg felhasználó kódját a főbillentyűzeten.
	Adjon meg időt (pl. amikor a Magellan konzolon az időt és a dátumot programozza) a főbillentyűzeten.
	Adjon meg numerikus adatot a választott szolgáltatás számára a főbillentyűzeten.
	Nyomja meg a távirányító gombot.
	A következő művelet végrehajtása előtt várjon egy adott ideig.
	Hívja fel a Magellan konzolt telefonról.
	Nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.


Alap műveletek


1. ábra: Az alapok

Ledek:

 **Narancsszínű INFORMÁCIÓ led**
Világít: Rendszer hiba, riasztás történt vagy zóna van kiiktatva.
Villog: Táphiba és a Magellan konzol nem kap áramot.


 **Piros ÉLESÍTVE led**
Világít: Rendszer Szokásos élesítve.
Lassan villog: Rendszer Stay élesítve.
Gyorsan villog: Riasztás.


 **Zöld KÉSZ led**
Világít: Minden zóna zárva. A rendszer élesíthető.
Villog: Kilépés késleltetés.


 **Narancsszínű ÜZENET led**
Villog: Hangüzenet lett felvéve. Lásd, *Üzenőközpont* fejezet a 18. oldalon.


Funkció gombok

 **Üzenet gomb**
Egyszer nyomva: Felvett hangüzenet lejátszása.
Nyomva tartva: Üzenet rögzítése. Lásd, 18. oldal.

 **Rádió Tuner / Ébresztőóra gomb**
Egyszer nyomva: Rádió Ki/bekapcsol. Lásd, 19. oldal.
Nyomva tartva: Ébresztőóra be/ki. Lásd, 20. oldal.

 **Stay élesítés gomb**
Egyszer nyomva: Felhasználó kóddal Stay élesítés
Nyomva tartva: Egygombos Stay élesítés Lásd, 10. oldal.

 **Szokásos élesítés gomb**
Nyomva tartva: Egygombos Szokásos élesítés Lásd, 9. oldal.

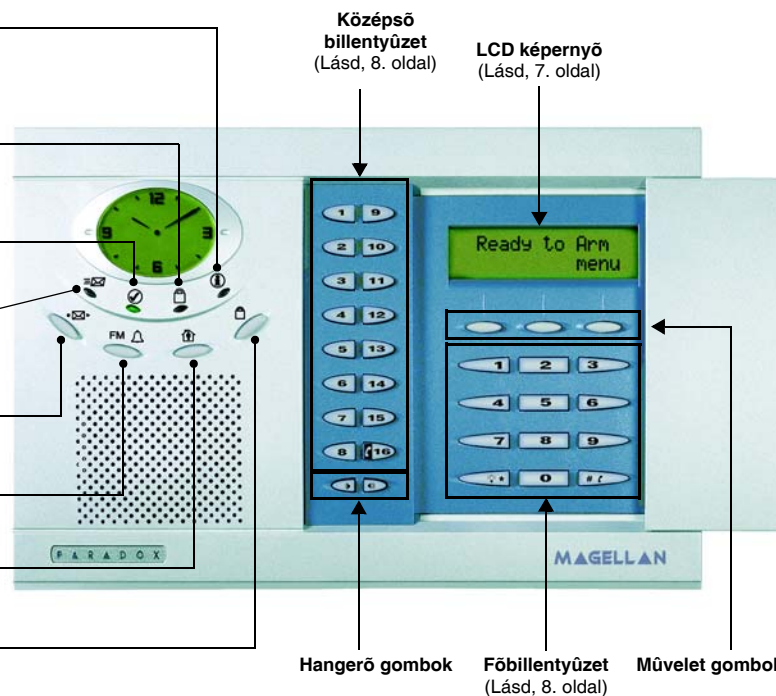

LCD képernyő

Információ szimbólum. Jelentése:

- Rendszerben hiba történt (23. oldal).
- Riasztás van tárolva a memóriában (13. oldal).
- Zóna vagy zónák vannak kiiktatva (10. oldal).

Ébresztőóra bekapcsolva (20. oldal).



Utasítások és/vagy üzenetek helye

Művelet vagy funkció, mely az alatta elhelyezkedő gombbal aktiválható. Nyomja meg a megfelelő műveletgombot a funkció aktiválásához.

Távírányítók



MG-REM1

Távírányító alapbeállítások

A telepítő újabb funkciókat állíthat be vagy az alapértelmezetteket is megváltoztathatja a távirányítón. A távirányítóra beállított funkciók a kiválasztott gomb 2 másodperces nyomva tartásával kapcsolhatók. A következő funkciók a gyári beállítások:

= Kényszer élesítés (10. oldal)

= Hatástalanítás (12. oldal) / Rádió hangerő(20. oldal)

= FM rádió BE/Kikapcsolás (19. oldal)†

= Lapozás a tárolt rádióállomások között (19. oldal)†

† = csak MG-REM1

= Támogatás kérés a Magellan rendszertől (bővebben, MG-REM2 *Ismerető és telepítő kézikönyv*)‡

= FM rádió BE/Kikapcsolás (19. oldal)‡

= Lapozás a tárolt rádióállomások között (19. oldal)‡


‡ = csak MG-REM2



MG-REM2


Magellan billentyűzetek

Főbillentyűzet

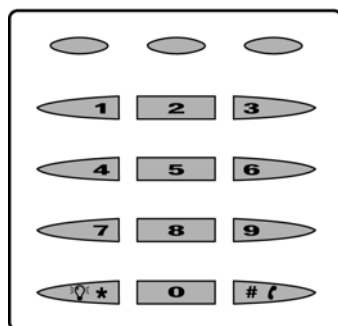

Ezen a billentyűzeten adhatók meg a felhasználó kódok, szükséges adatok, és a menük is itt választhatók ki.

Középső billentyűzet

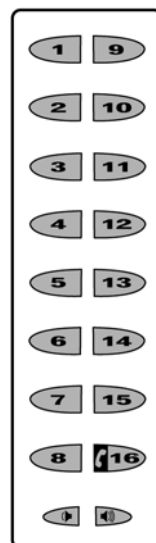

A középső billentyűzet gombjai [1] - [16] között a következőkre használhatók:

Zónák 1 - 16*

Nem világít = Zóna zárva (ok)

Világít = Zóna nyitva

Villog = A zóna szabotált

Egyszer nyomva = A zóna címke hallgatás (pl.: "Bejárati ajtó")

* = *Tartsa nyomva a [16] gombot, ha a zóna címkéjét kívánja meghallgatni. A [16] gombról bővebben lejjebb olvashat.*

Felhasználók 1 - 16

Felhasználó programozásnál:

Nem világít = Felhasználó nincs programozva

Világít = Felhasználó programozva

Egyszer nyomva = A felhasználó címke meghallgatása és a felhasználó programozható vagy szerkeszthető

X10 programozás

Ez a billentyűzet szolgál a Magellan X10 funkcióinak programozására. A *Magellan X10 útmutató* honlapunkról (www.paradoxhun.com) ingyenesen letölthető.

[16] gomb

Egyszer nyomva = Telefonhívás kezdeményezés vagy válasz bejövő hívásra. Újbóli megnyomásra letesz. Lásd, 21. oldal.

Nyomva tartva = A zóna 16 címkéje hallható.

Gyorsan villog = Kagylónélküli telefon használatban. Lásd, 21. oldal.

2. fejezet: Élesítés / Hatástalanítás


Ez a fejezet mutatja be a Magellan különféle élesítés módjait, például a Szokásos és a Stay élesítést. Továbbá a rendszer hatástalanítását, a tűz riasztás teendőit, tűzbiztonsági ötleteket, és Pánik riasztásokat.

Élesítés

Amikor a rendszert élesítik, az a védett zónák bármilyen sérülésére riasztással reagál, és jelentést küld a távfelügyeletre. A fejezetben bemutatásra kerülő élesítés módok a Magellan billentyűzetével történnek, a rendszer távirányítóval is élesíthető. Lásd, *Távirányítók* fejezet a 7. oldalon.

Kilépés késleltetés időzítő

A rendszer élesítésekor, a Kilépés késleltetés időzítő indul, elegendő időt adva a védett terület elhagyására mielőtt élesedik a rendszer. A Kilépés késleltetés 1 és 255 másodperc között programozható (alapértelmezetten 45 másodperc). *Csak a Rendszer mester programozhatja a Kilépés késleltetés időzítőt.* A Kilépés késleltetés időzítő programozásának lépései a következők:

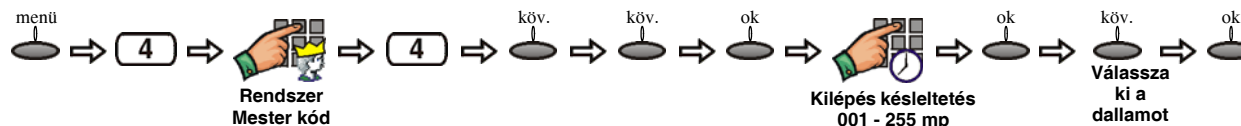

Ha késleltetett zóna nyílik és zár miközben a rendszer Kilépés késleltetés módban van, a Kilépés késleltetés 10 másodpercre csökken.


Szokásos élesítés

Ez a mindennapos élesítésre használt módszer. Minden definiált zónának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Szokásos élesítéshez. A Szokásos élesítés lépései a következők:



Stay élesítés

A Stay élesítéssel részlegesen élesítheti a rendszert, így a védett területen belül maradhat, míg a külső részek és a nyílászárók zónái élesednek (pl. ajtók, ablakok), a belső zónák pedig nem (pl. mozgásérzékelők). A rendszer minden definiált zónájának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Stay élesítéshez. A Stay élesítés lépései a következők:



Azonnali élesítés

Hasonló a Stay élesítéshez (10. oldal), kivéve, hogy a Belépés késleltetés (12. oldal) kimarad. Ezért, minden élesített zóna sérülése azonnal riasztást indít. Az Azonnali élesítés lépései:



Kényszer élesítés

A Kényszer élesítés során a rendszer a nyitott zónák ellenére is élesíthető. Amint a zóna zár a rendszer azonnal élesíti. Ez akkor hasznos, ha a Magellan konzol olyan helyen van, melyet mozgásérzékelő véd. Kényszer élesítés alatt, a mozgásérzékelő élesítetlen marad, amíg el nem hagyják a területet. A rendszer ezután élesíti a mozgásérzékelőt. Alapértelmezetten, a rendszer így van beprogramozva. A rendszer távirányítóval is Kényszer élesíthető (7. oldal).

Kiiktatás programozás

A rendszer élesítésekor lehetséges egyes zónák kiiktatása. Amikor a zóna ki van iktatva, a következő élesítéskor a rendszer figyelmen kívül hagyja. A rendszer hatástalanítása után, a rendszer "visszaiktatja" a zónát. A kiiktatható zónákat a telepítő definiálja. A zóna kiiktatás lépései a következők:






Tűz zónákat nem lehet kiiktatni.

Egygombos élesítés

Ha a telepítő lehetővé teszi, a rendszer élesíthető egyszerűen a megfelelő funkciógomb gombok nyomva tartásával (három másodpercig). A felhasználó kódra nincs szükség. Az 1. ábra a 6. oldalon mutatja be a funkciógombokat. Az alábbi 1. táblázat mutatja be az egygombos élesítésre használható gombokat.

* = Egygombos azonnali élesítéshez, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot, majd Kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot még egyszer.

1. táblázat: Gombok egygombos élesítéshez


Funkció gomb	Élesítési mód
 gomb	Stay élesítés (10. oldal)
 gomb	Azonnali élesítés* (10. oldal)
 gomb	Szokásos élesítés (9. oldal)

Auto-élesítés

Beállítható az időpont, amikor a rendszer önmagától élesedjen. Két módszer használható:

Időzített auto-élesítés

A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon az Időzített auto-élesítés. Egy hatvan-másodperces Kilépés késleltetés indul mielőtt a rendszer automatikusan élesedik a beállított időpontban. A beállítás lépései a következők:

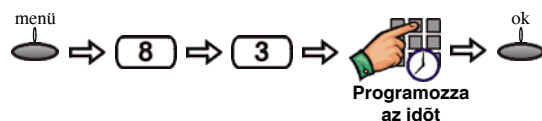

Nincs mozgás auto-élesítés

A rendszer beállítható úgy, hogy jelentést küldjön a távfelügyeletre és/vagy élesítse önmagát, ha nincs mozgás a meghatározott ideig. A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon a Nincs mozgás auto-élesítés. Bővebben a telepítő adhat felvilágosítást.

Hatástalanítás


Amikor a rendszert hatástalanítják, minden folyamatban lévő riasztás leáll és a zónák deaktiválódnak, így nem történik riasztás, ha a zóna nyílik.

Belépés késleltetés időzítő

A telepítő a különböző belépési pontokhoz (pl. bejárati ajtó) Belépés késleltetést programozhat. Ez a késleltetés időt ad a felhasználó kód megadására és a hatástalanításra, mielőtt a rendszer riasztást indítana. A Magellan konzol két különböző Belépés késleltetést használhat.


Belépés késleltetés programozása

Annyi időt programozzon belépés késleltetésnek, amennyi elég ahhoz, hogy belépjen a védett területre és hatástalanítsa a rendszert, mielőtt riasztás indulna. *Csak a Rendszer mester programozhatja a Belépés késleltetést.* A programozás lépései a következők:

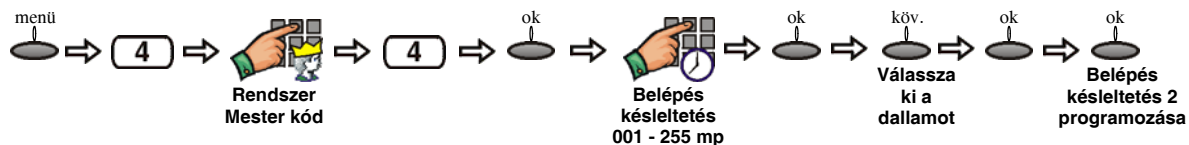

Élesített rendszer hatástalanítása

Amikor pl. egy bejárati ajtó nyílik, a Magellan hangjelzéssel értesít, hogy elindult a Belépés késleltetés (12. oldal). Ha érvényes belépő kódot adnak meg mielőtt letelne a Belépés késleltetés, a rendszer hatástalanít és nem indít riasztást. Élesített rendszer hatástalanítása:

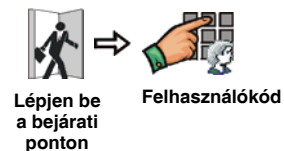

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása:



Felhasználókód



Betörés riasztás esetén, azonnal hagyja el a területet és hívja a rendőrséget biztonságos helyről (pl. a szomszédból).


Riasztás memória kijelző

Amikor riasztás történt a rendszerben, a Magellan konzol eltárolja azt a riasztás memóriában. A memória az összes zónát eltárolja, ahol riasztás történt. A rendszer a memória tartalmát minden élesítéskor törli. A Magellan konzol az **i** leddel és az információ szimbólummal az LCD képernyőn (7. oldal) jelzi, a riasztást a memóriában. A riasztás memória kijelző kétféleképpen hívható elő:

A Riasztás memória menüben

mentü ⇒ **6** ⇒ előző **va** köv. gy Az [ELŐZŐ] vagy a [KÖV.] gombokkal lapozhat az események között.

Riasztás után


 ⇒ ok ⇒ előző **va** köv. Az [ELŐZŐ] vagy a [KÖV.] gombokkal lapozhat az események között.

Tűz riasztások

A lakóegységek teljes lefedettségéhez, füstérzékelőket kell telepíteni az alábbi helyekre:

- A hálósobák előtti összes folyosóra. További érzékelők telepíthetők minden hálósoba területére, 2. ábra a 14. oldalon.
- A többszintes épület minden szintjére.
- A háló előtti folyosó mindkét végére, ha a folyosó hosszabb 12 méternél.
- A földszinti lépcső aljára.
- Az elsőről a második szintre vezető lépcső tetejére, és minden további lépcsőre, többszintes épület esetén.

2. ábra: Lakás egy vagy két hálórészszel

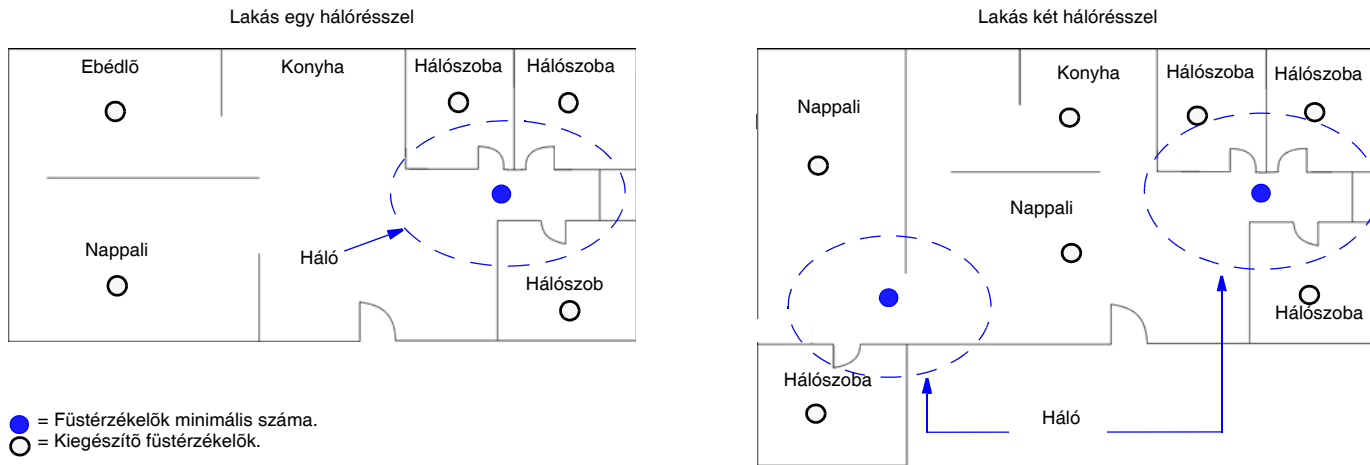

A füstérzékelőket a mennyezet közepéhez lehető legközelebb kell telepíteni.

Standard Tűz zónák

Tűz riasztás alatt, a sziréna szaggatottan szól (BÍP-BÍP-BÍP), amíg el nem némítják vagy resetel. Ha a zóna Standard tűz zóna, a rendszer azonnal küldi a riasztást a távfelügyeletnek. Vakriasztás hatástalanítása:




Felhasználókód



Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Késleltetett tűz zónák

Ha a zóna Késleltetett tűz zóna, automatikusan késleltet mielőtt hívná a távfelügyeletet. A vakriasztások szükségtelen jelentésének elkerülésére, 3. ábra a 16. oldalon. A véletlenül beindult tűz riasztás törlése:

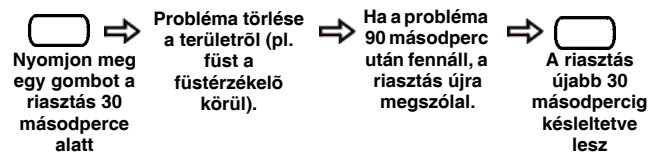

Ha nem tudja törölni a vakriasztást, a rendszer elküldi a riasztást. Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Tűzbiztonsági ötletek

Hogyan készülhet fel a lakás- vagy irodatűzre?

- Először mindenki meneküljön, majd utána hívjon segítséget.
- Dolgozzon ki meneküléstervet tűz esetére, és jelöljön ki az épületen kívül találkozóponot.
- Gyakorolja rendszeresen a menekülési tervet.
- Minden szobából két menekülési utat tervezzen, ha lehetséges.
- Gyakorolja csukott szemmel is az utat.
- Utasítson mindenkit, hogy **soha** nem állunk fel tűzben. Mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal.
- Utasítson mindenkit, hogy **soha** nem megyünk vissza égő épületbe, semmilyen okból, az életünkbe kerülhet.
- Ellenőrizze a füstérzékelőket rendszeresen. A füstérzékelők működése nagymértékben megnöveli a tűzből való megmenekülés esélyét.

Lakás tűzveszélyek minimalizálása


Hogyan kerülhető el a három leggyakoribb lakástűz?

- Soha ne hagyjon készülő ételt őrizetlenül. Ez a tüzesetből származó sérülések vezető oka. Konyhatüzek a gondatlan főzésből és emberi hibából adódnak, ritkábban mechanikai meghibásodásból.
- Dohányzásnál is ügyeljen. Gondatlan dohányzás a tűzhalál legfőbb oka. Füstérzékelők és nem a gyúlékony ágynemű, a kárpitozott bútor alapvető tűzvédelmi intézkedések.
- Tartsa karban a fűtőrendszert. Hibás fűtőrendszer a második lakástűz ok.


Pánik riasztások.

A rendszer programozható úgy, hogy riasztást küldjön a távfelügyeletre, rendőrségi, egészségügyi vagy tűzoltósági segítség vagy bárki, aki szükséges hívására, amikor az előre beállított gombkombinációt megnyomják a Magellan főkezelőjén. Pánik riasztás indításához, egyszerre tartsa nyomva a gombkombinációt, lásd, 4. ábra a 17. oldalon. A telepítő állíthatja be, hogy hangos vagy néma a riasztás.

3. ábra: Késleltetett tűz zóna

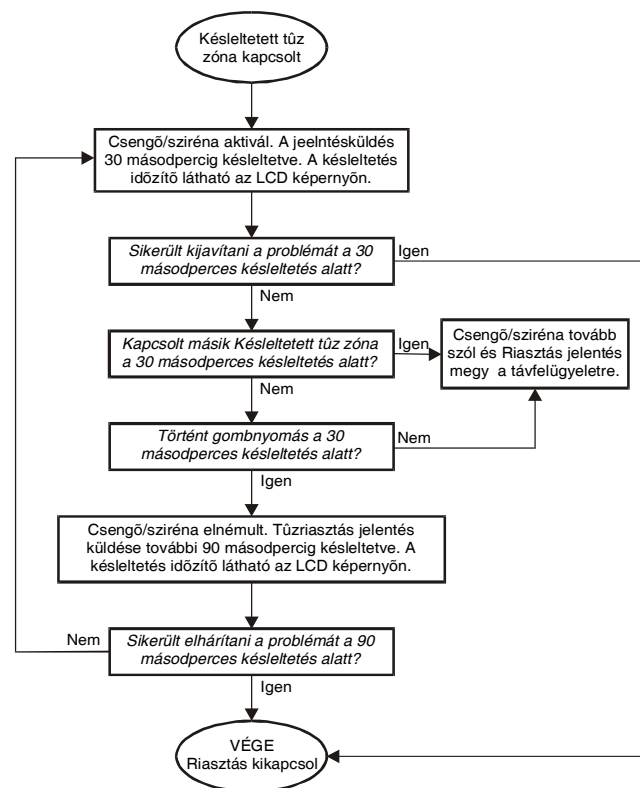

4. ábra: Pánik riasztás gombok

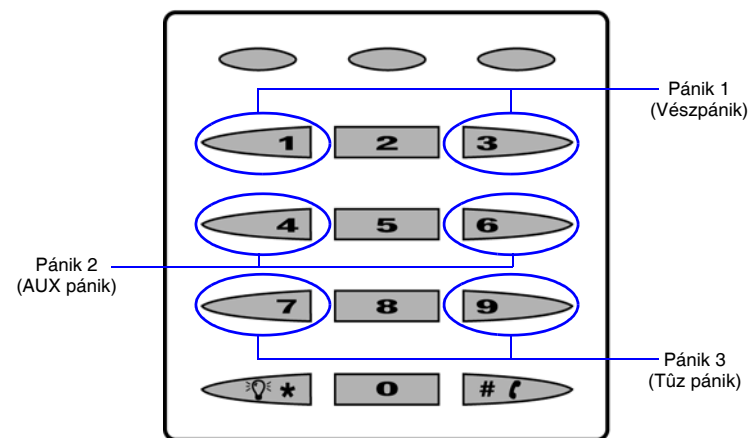

3. fejezet: Kényelmi szolgáltatások


Ebben a fejezetben azokról a jellemzőkről ejtünk szót, melyek egyedi rádiós rendszerré teszik a Magellan rendszert.

Üzenőközpont

A Magellan konzol üzenőközpontjával hangüzeneteket rögzíthet, melyet később visszajátszhat. Az üzenőközpont segítségével üzenetet hagyhat a család másik tagjának, vagy akár saját magának is.

Üzenet rögzítése

Üzenetet a következőképpen rögzíthet:

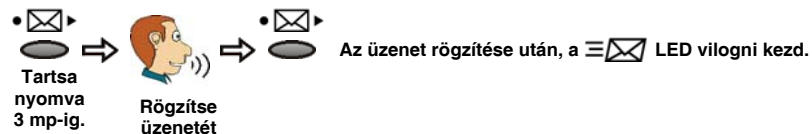

Rögzített üzenet lejátszása

Ha a LED villog, akkor üzenet lett rögzítve a Magellan konzolra. Nyomja meg a gombot az üzenet lejátszásához. Miután először játszotta le az üzenetet, a LED nem villog tovább. Bár, a LED nem villog tovább, a felvett üzenetet tovább tárolja a Magellan konzol. Az üzenet bármikor lejátszható a gomb megnyomásával. Másik üzenet rögzítését, az Üzenet rögzítése fejezetben, lentebb találja.



Ha másik üzenetet kíván rögzíteni, a Magellan konzol lecseréli a régi üzenetet az újra. Csak egy üzenet rögzíthető és tárolható egyszerre.

FM rádió

A Magellan konzol beépített rádióval rendelkezik. A rádió hallgathatja kedvenc rádióállomásait. A memóriában 15 különböző rádióállomás tárolható.


A rádió használata

A főbillentyűzeten adhatja meg a kívánt rádióállomás 4-jegyű frekvenciáját, vagy a [FEL] műveletgombbal léphet a következő rendelkezésre álló rádióállomásra. Ha nem történik művelet néhány másodpercig, a konzol visszatér a készenléti képernyőre. Nyomja meg a [FM] műveletgombot és visszatérhet a rádió képernyőre. A rádió használata:



Rádióállomás mentése a memóriába


A Magellan maximum 15 rádióállomást tárol a memóriában. Rádióállomás mentése a memóriába:

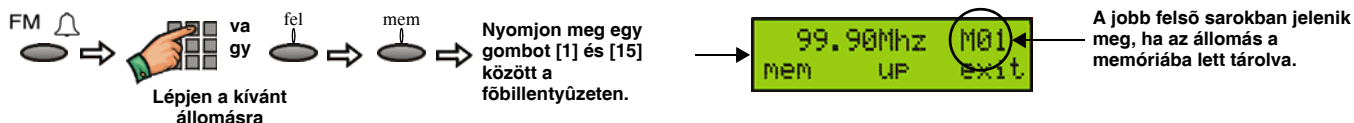

Például, az M01 memóriahelyre úgy menthet rádióállomást, hogy megnyomja a [MEM] műveletgombot, majd a [1] gombot a főbillentyűzeten.



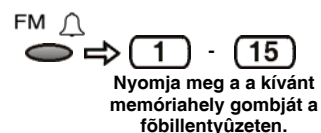


Rádióállomás előhívása a memóriából

Tárolt rádióállomás előhívása a memóriából:



Rádió vezérlése távirányítóval

Alapértelmezetten, a távirányító a Magellan rádióját a következőképpen vezérli:

- A  /  távirányítógomb kapcsolja BE vagy KI a rádiót. Egyszer megnyomva Bekapcsolja a rádiót, még egyszer megnyomva Kikapcsolja a rádiót.
- A távirányító  /  gombjával lapozhat a memóriában tárolt rádióállomások között. Minden gombnyomásra, a Magellan a következő tárolt állomásra lép.
- A  távirányítógombbal állítható a rádió hangereje, ha a rádió be van kapcsolva és a rendszer hatástalanítva van. A rádió hangereje fokozatosan növekszik a lehangosabb állapotig, majd lecsökken a leghalkabb állapotra.

Ébresztőóra

A Magellan konzol használható ébresztőóraként is. A beállított időben, a Magellan lejátsza a beállított dallamot vagy bekapcsolja a rádiót. Amikor az ébresztőóra be van állítva, az ébresztőóra jel (5. ábra) megjelenik a bal felső sarokban az LCD képernyőn.

5. ábra: Ébresztőóra jel





Ébresztőóra idejének beállítása



Az ébresztőóra használata

Az ébresztőóra beállítása után, a jellemző bekapcsol és a Magellan lejátsza a választott dallamot a beállított időben. Jegyezze meg a következőket:

- Amikor az ébresztőóra bekapcsol, nyomja meg a [szundi] műveletgombot vagy bármelyik gombot a Magellan konzolon a szundi bekapcsolásához. Az ébresztőóra vár tíz percet, majd újra megszólal.

- Tartsa nyomva a FM  gombot vagy nyomja meg a [ki] műveletgombot, az ébresztőóra kikapcsolásához. Az ébresztőóra újra bekapcsolásához, tartsa nyomva a FM  gombot. Az ébresztőóra jel megjelenik az LCD képernyőn.
- Nyomja meg a [stop] gombot az ébresztőóra leállításához, de ezzel nem tiltja le. Az ébresztőóra a következő nap a beállított időben ismét megszólal.
- Ha nem aktiválta a szundit, vagy nem állította le az ébresztőórát, egy órán át szól, ha van áram.

Kagylónélküli telefon

A Magellan konzol kagylónélküli telefonként is használható. Egyszerűen tárcsázza a kívánt telefonszámot és már beszélhet is, mint egy normál telefonkészülék esetében. A bejövő hívások csengődallama és hangereje is beállítható. Amikor a konzolt kagylónélküli telefonként használja, a konzol hangot ad és a [16] gomb a középső billentyűzeten gyorsan villog (*Magellan billentyűzetek* fejezet a 8. oldalon).

Telefonhívás kezdeményezése a konzolról

A középső kezelő használata:




* Amikor a középső kezelőn tárcsázza a telefonszámot:
 Gombok [1] - [9] = 1 - 9
 [10] gomb = 0
 [11] gomb = *
 [12] gomb = #

Válasz bejövő hívásra

A középső kezelő használata:




Csengőhang és hangerő beállítása

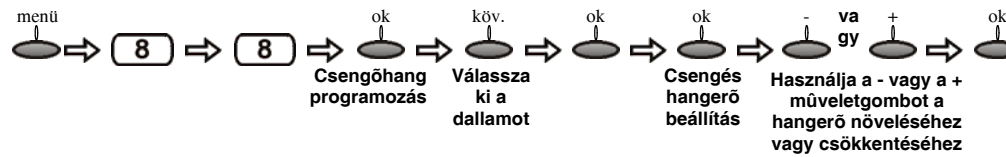

Csipogó zónák


A konzol programozható úgy, hogy hangot adjon amikor egy kijelölt zóna nyílik. Ezek a zónák a csipogó zónák.

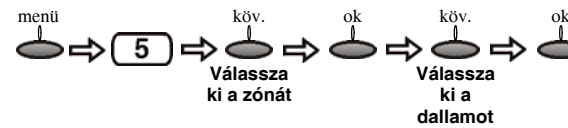


Kezelő beállítások

A konzol háttérvilágítása és az LCD képernyő kontrasztja igény szerint állítható.

Háttérvilágítás állítása

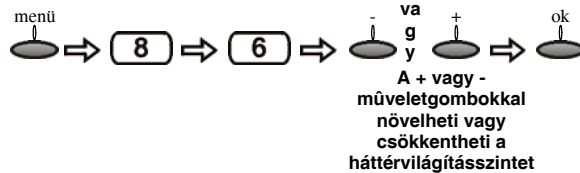

Az LCD képernyő kontrasztállítás

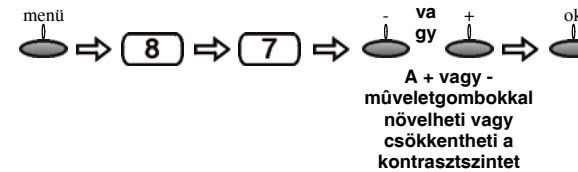

Idő és dátum


Idő és dátum beállítása a Magellan konzolon:




Programozható kimenetek (PGM)

A Magellan konzolon két programozható kimenet (PGM) található. Amikor egy esemény vagy feltétel jelentkezik a rendszerben, a PGM aktiválhat lámpakapcsolókat, nyithat/zárhat garázsajtót és így tovább. A telepítőtől kérdezhet ezekről a hasznos jellemzőkről.

Hiba kijelző


Ha a rendszer problémát tapasztal, az információs jel jelenik meg az LCD képernyőn és a  LED világít. A Hiba kijelzőben tekinthetők meg a rendszer által tapasztalt hibák. Ha riasztás jelentkezik a rendszerben, az információs képernyőn először a riasztás memória jelenik meg. Lásd, *LCD képernyő* fejezet a 7. oldalon. A Hiba kijelző elérése:

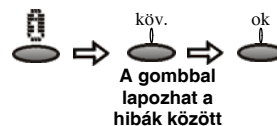

Ha hiba fordul elő, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a telepítővel azonnal, a szakember majd elvégzi a javítást. A szerelő hívásáról, lásd Szervízhívás fejezet a 24. oldalon.


Szervízhívás

Amikor bizonyos hibák jelentkeznek, hívhat segítséget a Magellan konzolról. A Hiba kijelző egyik opciójával kapcsolatba léphet a telepítővel. A telefonszámot a telepítő programozza a Magellan konzolba. Szervízhívás:

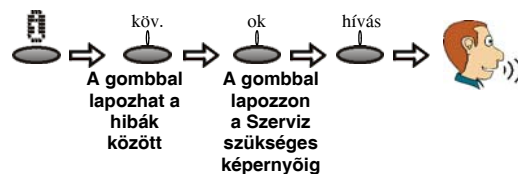

Demó mód

Ezzel a móddal átnézheti a Magellan konzol jellemezőit. Miután demó módba lépett, a Magellan konzol megjeleníti jellemzőit, felvillantva a LEDeket, dallamot játszva, stb. Demó mód elérése:



FIGYELEM! Demó módban, a Magellan konzol hangszórója és szirénája is megszólal. Ne álljon a konzol közelébe, mert halláskárosodást szenvedhet

X10 automatizálás

A Magellan konzol támogatja az X10 automatizálást. Az X10 olyan kommunikációs protokollal, mellyel lámpák és egyéb elektromos berendezések távvezérelhetők. A kommunikáció a lakás szabványos elektromos vezetékén keresztül zajlik az X10 adók és vevők között. Az X10 magellan konzollal történő programozásáról, a magellan X10 *Működési útmutatóban* olvashat.

4. fejezet: Rendszervezélés telefonon keresztül

Ebben a fejezetben a Magellan távoli hozzáférés jellemzőjét mutatjuk be, mely lehetővé teszi bármilyen nyomógombos telefon kezelőként való használatát. Telefonon keresztül, élesítheti/hatástalaníthatja a rendszert, meghallgathat üzeneteket, kimeneteket aktiválhat és így tovább.

Rendszervezélés telefonon keresztül

A Magellan hangjelzős távvezérlő jellemzőjének köszönhetően, bármilyen nyomógombos telefon használható kezelőként. A Magellan élesítése/hatástalanítása, PGM kimenet aktiválása/deaktiválása, üzenetek felvétele/lejátszása, a Magellan kihangosított telefonként használata, mindez telefonon keresztül. A részletes hangtájékoztatásnak köszönhetően, a Magellan távvezérlése olyan egyszerű, mint felvenni a telefont.




A következőket jegyezze meg:

- A következő utasítások a telefon nyomógombjaival történő parancs- és adatbevitelre vonatkoznak. Ezért, ha műveletre és/vagy adatbevitelre kap felszólítást, azt a telefon billentyűzetén tegye.
- A Magellan automatikusan vonalatbont, ha 2 percig nem történik művelet.
- A [*] gombbal bármikor kiléphet és a Magellan vonalat bont.
- Amikor a Magellan kagylónélküli telefon módban van, a [16] gomb a középső billentyűzeten gyorsan villog.

1. lépés:Hívja a Magellan konzolt bármilyen nyomógombos telefonról

Vegye fel a kagylót és tárcsázza azt a telefonszámot, melyre a Magellan konzol csatlakozik (általában az otthoni telefonszám). Ha telefonvonal, melyre a Magellan kapcsolódik üzenetrögzítővel rendelkezik, ezt a szolgáltatást vagy készüléket ki kell kerülni. Üzenetrögzítő készülék vagy szolgáltatás elhagyása:

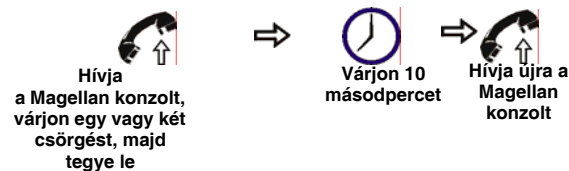

2. lépés:Adja meg a felhasználókódot

Ugyanazt a felhasználókódot használja, mint a Magellan konzol esetében.

3. lépés: Válasszon műveletet

Élesítés/Hatástalanítás:

Az [1] gombbal válthat a rendszer élesített és hatástalanított állapotai között. Ha a rendszer hatástalanított, nyomja meg a [1] gombot a Magellan élesítéséhez. Ha a rendszer élesített, nyomja meg az [1] gombot a rendszer hatástalanításához.

Kagylónélküli telefon mód:

A [4] gombbal a Magellan konzol kagylónélküli telefonként működik. Belehallgathat mi zajlik a lakásban, illetve beszélhet az ott lévővel. A másik fél vonalatbonthat, ha megnyomja a [16] gombot a konzol középső billentyűzetén. A telefonos fél a [*] gombbal bonthat vonalat. A [#] gomb megnyomásával kiléphet a kagylónélküli telefon módból a menübe.

PGM1 aktiválása/deaktiválása:

A [5] gombbal aktiválhatja/deaktiválhatja a Magellan konzol 1-es PGM kimenetét (23. oldal).

Menü elhagyás vagy vonalbontás:

A [*] gombbal kiléphet a menüből vagy vonalat bonthat a Magellan konzollal.

Üzenet rögzítése:


A [2] gombbal rögzíthet üzenetet a Magellan üzenőközpontjába (18. oldal). Az üzenet hossza nem haladhatja meg a 20 másodpercet. A [*] gombbal megállíthatja a felvételt.

Üzenet meghallgatása:

A [3] gombbal meghallgathatja az üzenőközpontban eltárolt üzenetet (18. oldal).

PGM2 aktiválása/deaktiválása:

A [6] gombbal aktiválhatja/deaktiválhatja a Magellan konzol 2-es PGM kimenetét (23. oldal).

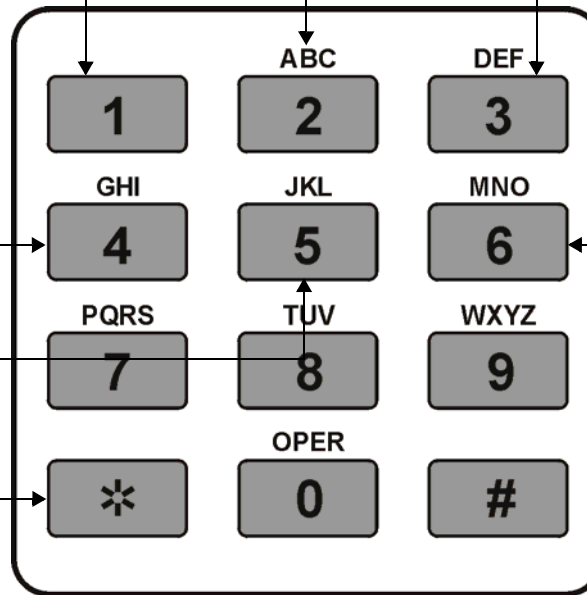

5. fejezet: Egyéb szolgáltatások

Ez a fejezet azokat a jellemzőket mutatja be, melyekhez csak a Rendszer mester felhasználó férhet hozzá.


A fejezetben a felhasználókód programozást, például az új felhasználó hozzáadása a rendszerhez, mutatjuk be. De ebben a fejezetben található néhány zóna jellemző, valamint útmutató a Magellan személyreszabásáról.

Felhasználókódok programozása

Felhasználóköddel lehet hozzáférni a rendszerhez. A Magellan 16 felhasználóködot támogat, ahol:


- Minden felhasználó 002 és 016 között egy felhasználóködhez van rendelve (felhasználó 001 a Rendszer mester).
- A telepítő programozhatja felhasználóködhosszot 4- vagy 6-jegyűre.
- Minden számjegy 0 és 9 közötti érték.

Felhasználó létrehozása vagy módosítása:

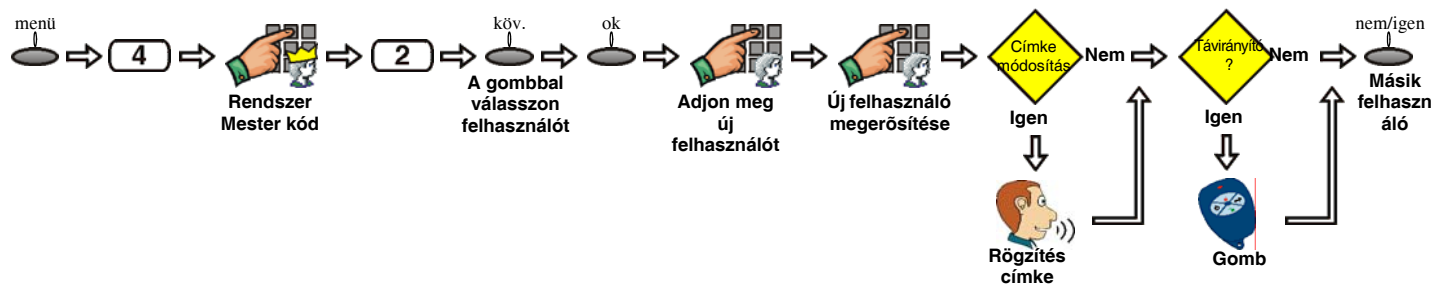

Rendszer Mesterkód (alap: 1234)

A rendszer mesterkóddal minden rendelkezésre álló jellemző hozzáférhető, valamint a felhasználók hozzáadása, módosítása és törlése is lehetséges.


 Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett Rendszer mesterkódot. Így elkerülhető, hogy jogosulatlanok férjenek hozzá és módosítsák az opciókat.

Duess felhasználókód

Ha a telepítő engedélyezte, a felhasználókód 016 programozható Duress kódnak. Ha a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszerítik, felhasználókód 016 megadásával élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer, és azonnal néma riasztást (Duress kód) küld a távfelügyeletre.


Felhasználó törlése

Amikor felhasználót töröl, a felhasználóhoz rendelt távirányító is törlődik. Létező felhasználó törlése:

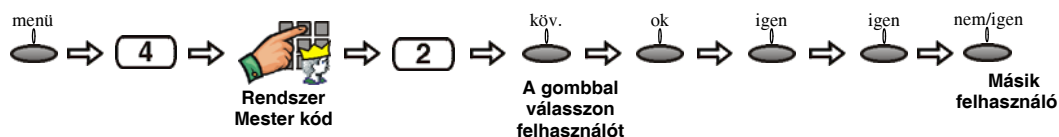


Távirányító hozzáadása meglévő felhasználóhoz

Távirányító hozzáadása a Magellan rendszerben már meglévő felhasználóhoz:

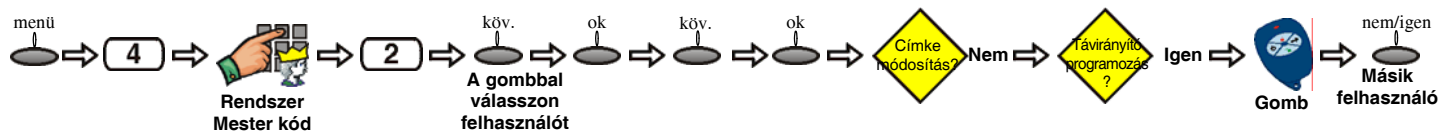

Távírányító törlése

A Magellan rendszerben már meglévő távirányító törlése:

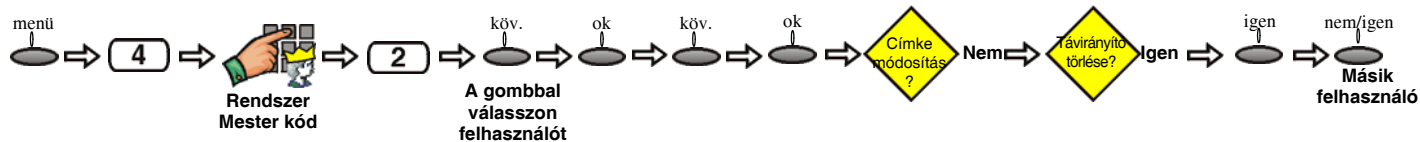


Nyelv beállítása

Alapértelmezetten a Magellan konzol nyelve Angol. A nyelv megváltoztatása:



Hangjelentés


Két különböző telefonszám programozható be (saját vagy bárkié), melyet a Magellan konzol felhív és lejátsza a személyreszabott hangüzenetet (maximum 20 másodperc), amikor riasztás történik. Az üzenet fogadása után, a [#] gombot kétszer megnyomva nyugtázza és befejezheti az üzenetet. A konzol nyolc alkalommal telefonál (váltogatva a két szám között) vagy, amíg valaki nem nyugtázza az üzenetet. A telefon [1] gombjával kapcsolhatja a konzol kihangosított telefon módját és beszélhet a konzolon keresztül. A Magellan konzol programozása hangjelentésre:

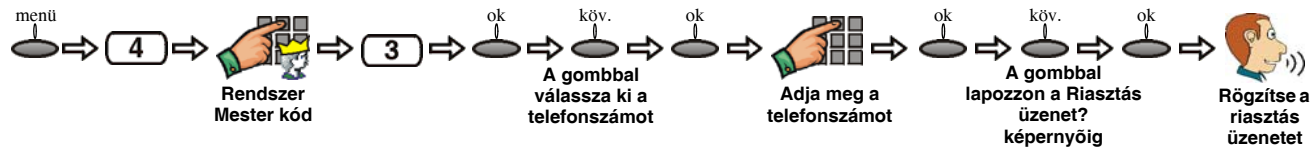

Példa: A Magellan hangjelentését úgy programozta, hogy a mobiltelefonját hívja fel és lejátsza a következő rögzített üzenetet, „Riasztás van otthon.” Ezért, amikor riasztás történik, a Magellan felhívja az ön mobiltelefonját és hallhatja a „Riasztás van otthon.” üzenetet. A mobiltelefon [#] gombjával nyugtázza az üzenetet.

Speciális jelentés

Személyreszabható milyen események és mikor legyenek jelentve a felhasználónak a Speciális jelentés menü segítségével. A négy jelentés típusból programozzon egyet, melyet a Magellan használjon, amikor a feltételek teljesülnek. Ha a jellemző programozott, a Magellan két különböző telefonszámot fog felhívni és lejátsza az előre felvett hangüzenetet. Az üzenet fogadása után, a [#] gombot kétszer megnyomva nyugtázhat és befejezheti az üzenetet. A telefon [1] gombjával kapcsolhatja a konzol kihangosított telefon módját és beszélhet a konzolon keresztül. A Speciális jelentés programozásához:

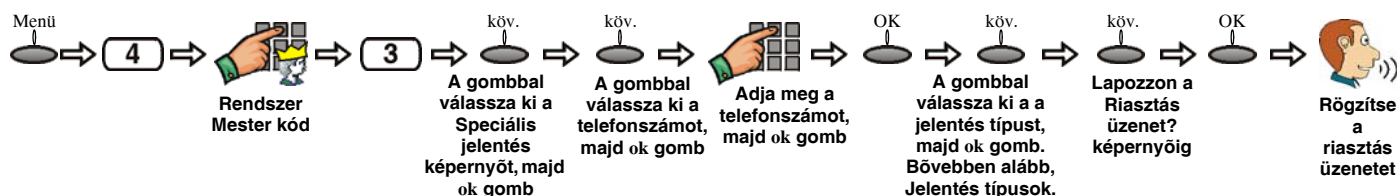

Jelentés típusok

Négy jelentés típus van, melyeket a Speciális jelentés lehet használni:


- **Hatástalanítás felhasználóval:** Ha ezt a jelentéstípust állítja be, a Magellan akkor hívja fel, amikor egy adott felhasználó hatástalanítja a rendszert. Miután belépett a menübe, válassza ki, melyik felhasználóról kíván jelentést. Ez akkor hasznos, amikor tudni kívánja, hogy bizonyos felhasználó mikor hatástalanítja a rendszert.
Például, a Magellan programozható úgy, hogy felhívja önt, amikor a gyerekek hatástalanítják a rendszert, így értesül arról, hogy hazaértek.
- **Rendszer hibák:** Ennél a jelentés típusnál a Magellan akkor telefonál, ha bizonyos esemény jelentkezik. Miután belépett a menübe, válassza ki a hibát, melyről értesítés kíván. Ennek a jellemzőnek a használatával értesülhet a táphibáról.
- **Egészségügyi riasztás:** Ennél a jelentés típusnál a Magellan akkor telefonál, amikor egy felhasználónak egészségügyi segítségre van szüksége. Amikor a programozott felhasználó megnyomja a megfelelő gombot távirányítóján (*Távirányítók* fejezet a 7. oldalon), a Magellan konzol csörgőhangot ad, majd hívja az egyik vagy mindkét programozott telefonszámot. Miután

belépett a menübe, válassza ki, melyik felhasználóról kíván jelentést. *Például, ha idős szüleivel él együtt, a Magellan beprogramozható úgy, hogy segítséget hívjon, ha szükséges. Csak meg kell nyomniuk a megfelelő gombot távirányítójukon.*




A felhasználók távirányítójának egyik gombját az egészségügyi riasztás opcióra kell programozni, hogy az Egészségügyi riasztás funkció működhessen. A telepítővel beszéljen erről a jellemzőről.

- **Zóna aktiválás:** Amikor egy adott zóna sérül, vagy nyílik, a Magellan konzol hívja egyik vagy mindkét programozott telefonszámot. Miután belépett a menübe, válassza ki az érintett zónát. Ezzel a jellemzővel értesülhet az adott zóna sérüléséről. *Például, ha van fegyverszekrénye, a Magellan felhívja, ha a fegyverszekrény nyílik vagy sérül.*

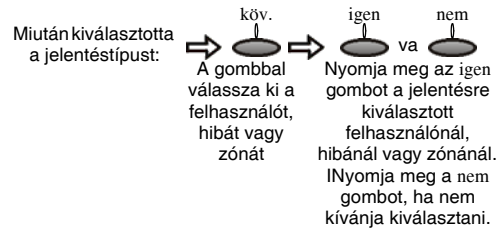


Példa:

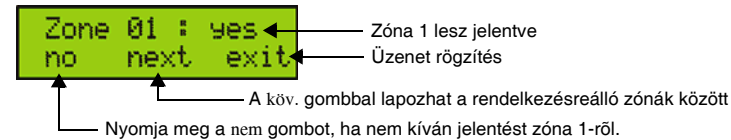


Pager jelentés

Személyreszabott numerikus üzenet küldhető a Magellan konzolról ezt a kommunikációs formátumot használó Pager-re. A Magellan konzol programozása ezzel a kommunikátor beállításával:

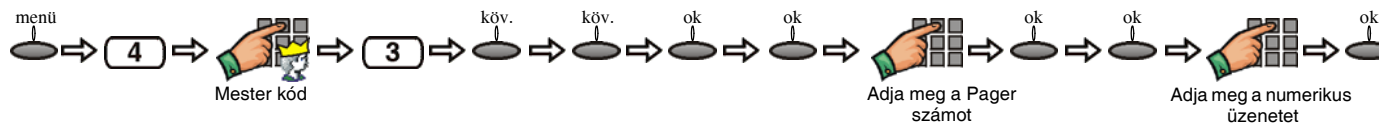


Sziréna leválás időzítő

Hangos riasztás után, a Magellan beépített szirénája leáll a rendszer hatástalanításakor, vagy amikor a Sziréna leválás időzítő letelik, amelyek előbb bekövetkeznek. A Sziréna leválás programozása:



Rendszer teszt


Ezzel a menüvel tesztelheti a Magellan rendszert. A menü teszteli a Magellan hozzárendelt zónáit, távirányítóit, jelentés jellemzőit valamint a Magellan néhány hardverét is (LED, hangszóró és sziréna). A menü megjeleníti a rendszer által tapasztalt hibákat is. A [KÖV.] műveletgombbal lapozhat a rendelkezésre álló rendszer tesztek között és az [OK] műveletgombbal léphet a kívánt tesztbe. Egyszerűen kövesse a képernyő utasításait a teszteléshez. Rendszer teszt elérése:



FIGYELEM! Amikor a hardvert teszteli, a hangszóró és a sziréna is tesztelésre kerül. Ne álljon a Magellan konzol közelébe amikor a hardvert teszteli, mert halláskárosodást szenvedhet.

Zóna címkék

Külön címkét rögzíthet egy vagy az összes rendelkezésre álló zónához a rendszerben. Alapértelmezetten, minden zóna rendelkezik gyári címkével, mely egyszerűen a zónaszám. Például, zóna 1 alapértelmezett címkéje „egyes zóna”. Ezzel a menüvel a rendelkezésre álló zónákhoz készíthet címkéket. „Bejárati ajtó” vagy „Alagsor”, stb. nevű címkéket használhat. Zónacímke rögzítése:

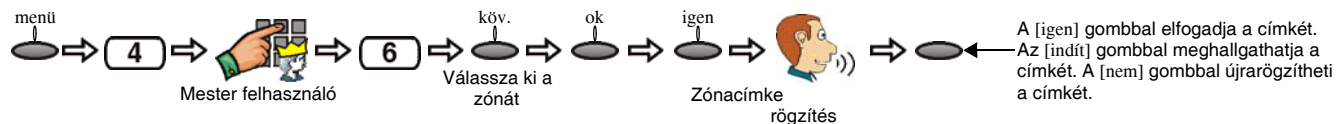

Garancia

A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hibamentesek. Az eladó, ezalatt az időszak alatt díjmentesen javítja vagy cseréli az esetlegesen előforduló hibás terméket. A garancia nem érvényes olyan alkatrészekre és berendezésekre, melyet más javított, nem szakszerűen telepített, használt, változtatott, megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy olyan termékre, melynek sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a szétszerelési és áttelepítési költségeikért.

AZ ITT MEGEMLÍTETTEKEN KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. NINCS GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGRA, VAGY EGYÉB CÉLÚ MEGFELELÉSRE. A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA.

Minden garanciával kapcsolatos intézkedést, beleértve nemcsak az eladhatóság garanciáját, lezártnak tekintendő a garancia időszak vége után három hónappal. SEMMILYEN ESETBEN ÉS SENKINEK NEM FELELŐS AZ ELADÓ VAGY PARTNEREI SEMMILYEN GARANCIÁLIS VAGY AZT KÖVETŐ SÉRÜLÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, MEGHA A KÁR AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL IS KÖVETKEZETT BE.

Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a rendszert telepítő szakemberrel. A garancia érdekében, a terméket a szakembernek kell biztosítania saját terhére és visszajuttatnia a forgalmazóhoz. Csere vagy javítás után, az eladó állja a garanciális termék szállítási költségeit. Az eladó nem kötelezhető a garanciával, vagy más úton olyan alkatrészek és berendezések esetében, melyet más javított, nem szakszerűen telepített, használt, változtatott, megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy a sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a szétszerelési, összeszerelési és áttelepítési költségeikért.

Jelen garancia tartalmazza a teljes garanciát. Minden ezt megelőző megállapodás, tárgyalás, akár írott vagy szóbeli, belekerült ebben a garanciába vagy pedig határozottan semmisnek tekintendő. Az eladó nem fogad el, nem hatalmaz meg semmilyen személyt, hogy nevében eljárjon és módosítsa, változtassa vagy elfogadjon más garanciát vagy felelősséget termékeivel kapcsolatban.

Az itt benfoglaltakon kívül az Eladó és alvállalatai a termék eredeti értékesítési árát meghaladó értékben nem felelősek semmilyen hiányt, sérülést, indirekt vagy véletlen, okozottan vagy más módon jelentkező, termékhibából adódó kárt megtéríteni. Az eladó garanciája, a fentebbiek figyelembevételével, nem növelhető, csökkenthető, vagy változtatható, és nem kötelezhető műszaki tanácsadásra vagy szolgáltatásra az itt szereplő termékek eladása kapcsán.

AZ ELADÓ KIFEJEZETT JAVASLATA A TELJES RENDSZER HAVI RENDSZERESSÉGŰ TESZTJE.

Figyelem: A rendszeres teszt ellenére a következők esetén: bűnügyi szabotázs, elektromos- vagy kommunikációshálózat hiba, nem megfelelő használat, a rendszer működhet nem megfelelően. Az eladó nem állítja, hogy a rendszer nem megkerülhető, kijátszható vagy, hogy a rendszer megakadályozza a személyi sérülést és a betörésből, rablásból, tüzesetből, vagy másból származó anyagi károkat; de azt sem, hogy a rendszer minden esetben a megfelelő figyelmeztetést és védelmet nyújtja. A helyesen felszerelt és karbantartott rendszer csak csökkenti a betörés, rablás, tűz, vagy más kár kockázatát, de nem nyújt garanciát az esemény kivédésére. **ÖSSZEGEZVE, AZ ELADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, ANYAGI KÁRÉRT, VAGY MÁS KÁRÉRT, MELY AMIATT KÖVETKEZETT BE, HOGY A BERENDEZTÉS NEM FIGYELMEZTETETT.** Ezért, a telepítőnek a felhasználó tudomására kell hoznia, hogy tegyen meg minden óvintézkedést saját biztonsága érdekében, beleértve a menekülést és a rendőrség, tűzoltóság segítségül hívását a sérülés és kár csökkentése érdekében. Az eladó nem biztosítja a felhasználó családjának vagy alkalmazottainak személyi- és vagyonbiztonságát, és felelősségét mindennemű anyagi és személyi kár esetén a termék eredeti eladási árának mértékére korlátozza, tekintet nélkül a kár okára.

Némely ország nem engedélyez korlátozásokat a garancia idejére, vagy nem enged korlátozásokat vagy kivételeket véletlen vagy okozott károk esetén, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozásának kezelését általános és összeadódó mentességről, ezért a fentebbi korlátozások csökkenhetnek vagy/és nem alkalmazhatók az Ön esetében. Ezzel a garanciával meghatározott jogokat kap és az országtól függően ez kiegészülhet.

© 2004-2005 Paradox Security Systems Ltd.All rights reserved. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. One or more of the following US patents may apply: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632. 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 and 5886632. Canadian and international patents may also apply.

A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.

MAGELLAN-EU03